

▶ : 詳しくは取扱説明書の該当ページをご覧下さい。

### アンテナや映像・音声ケーブルを接続す 「準備2 アンテナを接続する」(9ページ) るときのポイント 「準備3 映像と音声のケーブルを接続する」(12ページ)

アンテナの接続を誤った方法で行うと、本機のハードディスクが壊れたり、アンテナが故障し たりすることがあります。

以下のポイントを必ず守って作業してください。

### 接続するときのみ 本機の天面を下にして 作業してください


天面を下にして設置するときは、 必ず柔らかい布をしいてから設 置してください。

### ふたのはずしかた

ふたの 同 を一度押し



接続作業を行っている ときに、本機を倒したり、 衝撃を与えないように してください

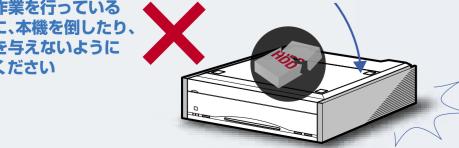



壁のコンセントに本機




## 電源コードはすべての 接続が終わってから 接続してください

壁のコンセントに本機の電源 コードを接続してから本機を設 置すると、ハードディスクに衝 撃が加わり、故障の原因となる ことがあります。

電源コードは準備作業がすべて 終了してから、以下の手順を守っ て接続してください。





本機に電源コードを接続

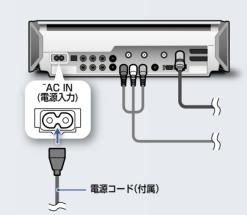



設置場所を決め、本機 を設置する。







## 本機とテレビを映像コードまたはS映像コードで接続しているときは、 本機のプログレッシブ出力の設定を「切」にしてください

本機の「DVDの設定」の「プログレッシブ出力を設定する」(131ページ)で「入」を選びプログレッ シブ出力で出力しても、映像が表示されません。このような場合は設定を「切」のままにしてく


DVDの映像が映らないときも、プログレッシブ出力の設定をご確認ください。

# 本機を設置する時のポイント

「準備5 設置する」(13ページ) ▶


本機を指定された方法以外で設置すると、CDやDVDなどのディスクが正しく動作しません。 必ず正しい設置方法に従って、本機を設置してください。

#### 正しい設置のしかた

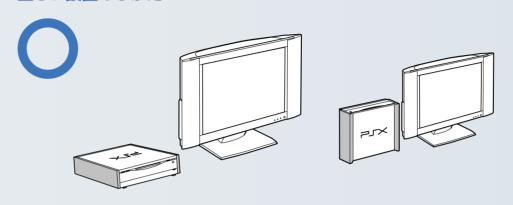

### 悪い設置のしかた

#### この設置をすると本機が正しく動作しません

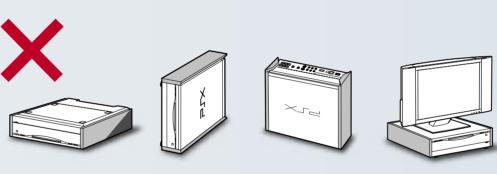

### ほこりやタバコの煙の多い場所、また加湿器の近くに本機を 設置しないでください。

ほこりやタバコのヤニ、加湿器の湯気などが、本体内部の部品(レンズなど)に付着すると、故 障の原因となります。





# 「かんたん設定」をするときのポイント

「準備7 かんたん設定をする」(16ページ)

接続と設置が終了し、本機の電源を初めて入れると、かんたん設定画面が表示されます。画面上 に表示される案内に従うだけで設定できますが、設定を誤ると番組表などが正しく使えなくなり ます。下記ご注意は必ず守ってください。

## 本機の時刻は時報に合わせて正確に設定してください。

時刻が正確に設定されていない と、番組表のデータを受信でき なくなったり、設定した予約録 画が時間通りに動作しなかった りします。

本機はあらかじめ時刻設定され た状態で工場から出荷されてい ますが、念のため現在の時刻と 本機の時刻が一致しているか確 認してください。

詳しくは、取扱説明書135ペー ジをご覧ください。



### 地域番号設定で自動的に設定されたチャンネル設定も、 念のため確認してください

初期設定の地域番号設定でお住まいの地域に合った地域番号を選ばなかった場合、番組表が正し く設定されず、予約録画などができなくなったりします。

また、「かんたん設定」の自動チャンネル設定で、受信したチャンネルと地域番号一覧(取扱説明 書の19ページ)に記載されている表示チャンネルが一致せず、各チャンネルにガイドチャンネル が正しく設定されていないときは、番組表データを取得するために、手動でチャンネル設定が必 要になることがあります。

### ケーブルテレビのアンテナを本機につないでいるときは、チャンネル の手動設定が必要になることがあります

ケーブルテレビ局によっては、通常新聞のテレビ欄に記載されているチャンネル番号とは異なる チャンネル番号が割り振られていることがあります。このような場合、かんたん設定の地域番 号設定を行っても、受信チャンネルの設定やガイドチャンネルなどの設定が正しく行われず、番 組表が表示できなくなることがありますので、取扱説明書の「手動でチャンネルを設定する」(23 ページ)をご覧になり、手動でチャンネルの設定を変更してください。

# 番組表を正しく受信するためのポイント

「番組表を使うための準備をする」(22ページ)

かんたん設定の設定を誤ったりすると、以下 のような症状により番組表を利用することが できない場合があります。

このようなときは、取扱説明書の22ページを ご覧になり、番組表を利用するためのポイン トを確認してください。



## お買い上げ時は番組表が使えません

お買い上げ時は、本機の中に番組表の番組情報が蓄積されていないため、番組表の番組情報を受 信するまでは、番組表が使えません。また、番組情報が取得できないと放送局名を表示すること もできません。取扱説明書の「番組表を使うための準備をする」(22ページ)をご覧になり、番組 表の番組情報が受信できるまでお待ちください。地域番号を変更すると、番組表の番組情報を取 得する時刻も自動的に設定されます。



©2005 Sony Corporation

#### 番組表のデータ取得に関するご注意

● お買い上げ後、本機を初めて使うときは、番組表を取得するまで番組表の番組情報が表示されません。番組表の番組情報を送信する時間は、番組表の番組情報を送信する放送局(ホスト局)によって決まっていますが、本機の使用状況によっては、番組表を取得できるようになるまで半日~1日程度かかることがあります。

番組表の番組情報を取得していないときでも、番組表以外の本機の機能はお楽しみいただけます。

以下のような状態のときは番組情報取得時刻になっても、本機は番組情報を取得しません。

- テレビ番組を視聴しているとき
- テレビ番組を録画しているとき
- ーテレビを視聴中にホームメニューを表示しているとき
- -HDD→DVDダビング中のとき
- -DV→HDDダビング中のとき
- -最適化実行中のとき
- -x-Pict Story作成中のとき
- 取得時刻については、「番組表の番組情報を取得するための時刻を設定する」(127ページ)をご確認ください。
- 放送局からのお知らせがない限り、設定された時間は変更しないでください。
- 番組表の取得時間が近づいたら、本機の電源を切り、1時間ほどそのままにしておくことをお 勧めします(この時間帯に録画予約が入っていないことも確認してください)。
- 電波状況やゴーストの発生状況によっては、番組表の番組情報を取得できないことがあります。

# リモコンが正しく働かないときの確認 ポイント

#### はじめに以下のことを確認してください

- 本機とリモコンのリモコンモードが合っているか確認してください。
- 詳しくは、取扱説明書の「リモコンモードを変更する」(136ページ)をご覧ください。
- リモコンを本体から離れた場所で操作しないでください。
- リモコン受光部に強い光が当たらないようにしてください。






• リモコン受光部の設定を確認してください。

詳しくは、取扱説明書の「リモコン受光部の設定をする」(136ページ)をご覧ください。


# "PSX"専用アナログコントローラ(DUALSHOCK 2)を利用しているときは、以下のことを確認してください

• "PSX"専用アナログコントローラ(DUALSHOCK 2) のボタンが押されていないか、また、ケーブルが巻き つけられて、スティックが傾いていないか、確認してください。





 電源を入れたあとに、"PSX"専用アナログコントローラ(DUALSHOCK 2)の右スティックと たスティックを大きく円を描くように動かしてください。
 動かしかたについて詳しくは、"PSX"専用アナログコ






# 本機の取り扱いについて

本機の基本的な準備は、取扱説明書の「準備1 付属品を確かめる」から「準備7 かんたん設定をする」までを終えれば終了しますが、本機の使用中も、以下の注意事項を守って本機を取り扱わないと、本機の故障につながることがあります。

# 本機の電源が「入」のときに、電源コードを抜いたり、本機を動かさないでください

ハードディスクには振動や衝撃、ほこりからデータを守るための安全機構が組み込まれていますが、誤った方法で使用すると、記録したデータを失ったり、故障したりします。 特に以下の注意事項を必ず守ってください。

- -電源コードを挿したまま本機を移動させたり、設置方向を変えたりしない。
- -電源コードを抜き差ししたときや、電源を入り切りしたときは、すぐに動かしたり、移動させたりしない。電源を切ってから20秒程度お待ちください。
- -HDD ACCESSランプが点滅しているときは、本機を移動させたり、設置方向を変えたりしない。

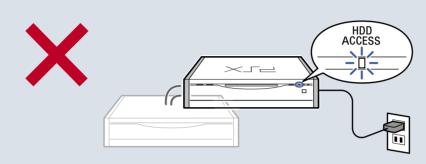

# 本機の中にディスクが入っている状態(取り出しボタンのランプが青く点灯している状態)でディスクを入れようとしないでください

無理やりディスクを入れようとすると、本機やディスクが壊れることがあります。 ディスクが入っていないこと(取り出しボタンの青いランプが消えている状態)を確認してから、 ディスクを入れてください。

# 本機が正しく動作しないときは・・・

まず次のことを必ず確認してください。



- ①「PSX準備のポイント」に書かれているポイントをきちんと守って設定したか 確認してください。
- ② 取扱説明書や本書を読んで正しく設置したにもかかわらず、本機が正しく動作しないときは、下記問い合わせ先に御連絡ください。



# 商品の修理、お取扱い方法、お買物相談などの問い合わせ

# ホームページ ● http://www.sony.co.jp/SonyDrive/

「ソニードライブ」は、ソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。 「良くあるご質問」「修理情報」「ショッピング情報」は、ホームページをご活用ください。

# お客様ご相談センター

- 携帯電話・PHSでのご利用は\*・・・・・・ 03-5448-3311 (ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)
- FAX ······ 0466-31-2595

受付時間:月~金曜日 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

\*お電話は自動音声応答にてお受けし、内容に応じて専門の相談員が対応します。 はじめにご用件を下記より、次に音声案内にそって商品カテゴリーの番号を押してください。 選択番号は変更になることがありますので、ご容赦願います。

- 1:修理受付
- 2:使用方法や故障と思われるご相談
- 3:お買物相談
- 4:業務用・プロ用商品に関するご相談全般
- 5:その他のご相談

## ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

# 本機で再生・ダビングできるディスク一覧

本機では、さまざまな種類のディスクを利用することができます。 本機の機能によって、利用できるディスクが異なります。

# ビデオで再生できる ディスクについて

ディスクの	ディスク名称	DVD-ROM	DVD-R	DVD-RW		DVD+R	DVD+R DL	DVD+RW
種類	בם	ROM	R R4.7	RW.		RW DVD+R	RW DVD+R DL	DVD+ReWritable
	モード	-	Videoモード	Videoモード	VRモード	+VRモード	+VRモード	+VRモード
	本機での表示	DVD Video	DVD Video	DVD Video	DVD-VR	DVD+VR	DVD+VR	DVD+VR

# ビデオでダビングできる ディスクについて

ディスクの ディスク名称		DVD-R	DVD-RW		DVD+R	DVD+RW	
種類	בם	R R4.7	RW RW		RW DVD+R	RU DVD+ReWritable	
	モード	Videoモード	Videoモード	VRモード	+VRモード	+VRモード	
	本機での表示	DVD Video	DVD Video	DVD-VR	DVD+VR	DVD+VR	
対応しているディスクの		Ver2.0、	Ver1.1、Ver1.1	CPRM対応、	8倍速ディスクま	4倍速ディスクま	
バージョン		Ver2.0/4倍速、	Ver1.1/2倍速 CPRM対応、		で対応	で対応	
		Ver2.0/8倍速	Ver1.2/4倍速 Cl	PRM対応			
最長録画時間		約6時間			1		
他機との互換性		0	0	Δ	Δ	Δ	
		DVDプレーヤー で再生可能	DVDプレーヤー で再生可能	VRモード対応の機 器でのみ再生可能	+R対応の機器 でのみ再生可能	+RW対応の機器 でのみ再生可能	1
ダビング可能な回数		1回のみ	くり返し可能		1回のみ	くり返し可能	
ダビング後の	追記	×	×	0	×	0	詳しくは 77ページ
DVDメニュー作成		0	0	×	0	0	詳しくは 79ページ
プレイリスト作成		×	×	0	×	×	詳しくは 76ページ
二ヵ国語放送 のダビング	主音声のみ	<b>O</b> *2	<b>O</b> *2	<b>O</b> *2	<b>O</b> *2	<b>O</b> *2	詳しくは 129ページ
	副音声のみ	<b>O</b> *2	<b>O</b> *2	<b>O</b> *2	<b>O</b> *2	<b>O</b> *2	
	主音声+	▲*1	▲*1	<b>©</b> *3	<b>^</b> *1	▲*1	

- \*1「DVD二カ国語記録音声」の設定で選択した音声で記録されます。
- \*2 録画時に設定したHDD二カ国語記録音声の音声のみダビングされます。
- \*3 主音声/副音声両方がダビングされ、再生時に主音声/副音声の切り換えができます。 取扱説明書の「「DVDにダビングする」のご注意」(91ページ)もご覧ください。

# ミュージック(音楽の再生)で 再生できるディスク

本機で再生できるディスクは音楽CDとCD-Rだけです。 CD-RWは対応していません。

本機で再生するためのパソコンでのCD-Rの作成方法については、取扱説明書の「CD-Rに保存したMP3ファイルを本機で再

生するときのご注意」(105ページ)をご覧ください。

ディスクの種類	ディスク名称	CD	CD-R	
	"בם	COMPACT DIGITAL AUDIO	COMPACT CISG Recordable	
説明		音楽や音声が記録された市販のソフト	CDレコーダーやパソコンで作成したCD。 音楽用フォーマットと、MP3ファイルの	
			み再生可能	

# フォトで再生できるディスク

本機のフォトで再生できるディスクはCD-Rのみです。 CD-Rの作成に関するご注意は、取扱説明書の「CD-Rに保存 した写真を本機で再生するときのご注意」(117ページ)をご覧 ください。

## ゲームで使えるディスク

ディスク の種類	"PlayStation 2" 規格	"PlayStation 2" 規格 创资值	"PlayStation" 規格 ① ⑤ ⑥		
ディスク に付いて いるマー ク(ロゴ)	"L"と "PlayStation 2" ロゴタイプと NTSC 」と 「FOR JAPAN ONLYJ表記	"PlayStation 2" ロゴタイプと NTSC リと 「FOR JAPAN ONLYJ表記	"♪"と "PlayStaion" ロゴと MTSC エンと 「FOR JAPAN ONLYJ表記		
ディスク の色	銀·金	青	黒		
記録しているもの	音声+映像				
ディスク の大きさ	12cm				

# 本機に対応していない ディスクについて

### 本機は以下のディスクに対応していません

- DVD-RAM
- DVDオーディオ
- 本機では再生できない地域番号(リージョンコード)のDVD ビデオ
- CD-RW
- ビデオCD
- スーパー VCD
- スーパーオーディオCDのHD(ハイデンシティ)レイヤー
- NTSC以外のカラーテレビ方式(PAL、SECAM)対応のディスク(本機がNTSCカラーテレビ方式対応のため)